




Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

SALUS Controls is a member of the Computime Group




PL: serwis@salus-controls.pl
tel: (+48) 32 750 65 05
CZ: tech@salus-controls.cz
TEL: +420 513 034 513
RD: rusia@salus-controls.eu
tel: +7 (495) 773-09-45
E: sales@salus-tech.com
E: techsupport@salus-tech.com
Head Office:
SSALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rothham
560 1SD, United Kingdom
T: +44 (0) 1226 323961
E: sales@salus-tech.com

Issue date: 06.2020
Version: V004

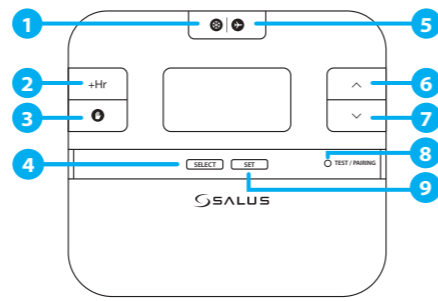


- Naciśnij, aby włączyć tryb przeciwwzmożeniowy
- Naciśnij aby wejść / wyjść z trybu tymczasowego nadpisania programu
- Naciśnij aby wejść / wyjść z trybu ręcznego
- Naciśnij aby wybrać
- Przytrzymaj przez 3 sek aby włączyć tryb wakacji
- Przycisk zwiększania wartości
- Przycisk zmniejszania wartości
- Tryb testowania / Tryb parowania
- Naciśnij aby potwierdzić / wejść w ustawienia

- Нажмите, чтобы включить режим Защиты от замерзания
- Нажмите, чтобы войти / выйти из временного ручного режима
- Нажмите, чтобы войти / выйти из постоянного ручного режима
- Нажмите, чтобы выбрать
- Удерживайте кнопку через 3 сек., чтобы включить режим Отпуск
- Вверх
- Вниз
- Тестирование / Сопряжение
- Нажмите, чтобы подтвердить выбор

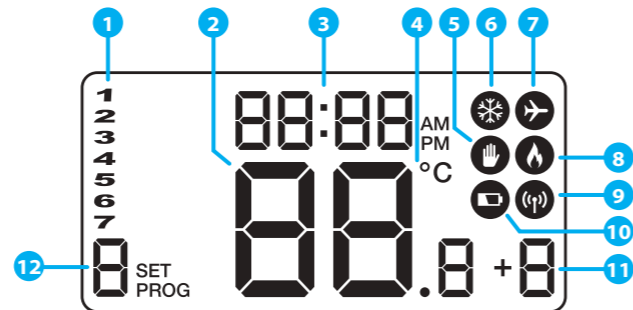

- Aktualny dzień tygodnia
- Aktualna temperatura
- Aktualny czas
- Jednostka pomiaru temperatury
- Tryb tymczasowego nadpisania / Tryb ręczny
- Tryb przeciwwzmożeniowy
- Tryb wakacji
- Tryb ogrzewania włączony
- Signal radiowy
- Niski stan baterii
- Tryb tymczasowego nadpisania programu
- Numer programu

- Actualni den programulii
- Temperatura curentă
- Actualni čas
- Jednotky teploty
- Dočasný / trvalý manuální režim
- Protizámrzný režim
- Režim dovolená
- Režim vytápění zapnut
- Signal RF
- Slabé baterie
- Režim Boost
- Číslo programu

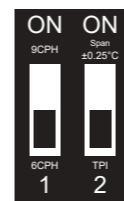

- Przełączniki DIP znajdują się z tyłu regulatora.
- Přepínače DIP se nacházejí na zadní straně termostatu.
- DIP-переключатели находятся на задней крышке термостата.
- Comutatoarele DIP sunt poziționate pe spatele termostatului.

| Rodzaj kontroli | TPI | Histereza |
|------------------|---|---|
| Sposób działania | Po wybraniu TPI na przełączniku DIP nr 2, działanie przełącznika DIP nr 1 jest aktywne. Można wybrać ilość cykli na godzinę - między niskim poziomem komfortu (6 CPH) i wyższym poziomem komfortu (9 CPH) - zalecane do ogrzewania podłogowego. | Po wybraniu Span na przełączniku DIP nr 2, przełącznik DIP nr 1 nie jest aktywny. Wartość histerezy jest ustawiona na ± 0,25°C. |

| Režim řízení | TPI | SPAN |
|--------------|--|---|
| Činnost | Pokud je přepínačem DIP č.2 vybrána volba TPI, přepínač DIP č.1 je funkční. Počet cyklů algoritmu za hodinu můžete zvolit mezi nižší komfortní úrovní (6CPH) a vyšší úrovní komfortu (9CPH). | Pokud je přepínačem DIP č.2 vybrána volba SPAN, přepínač DIP č.1 není funkční. Hystereze termostatu je nastavena na ± 0.25°C. |

| Тип контроля | TPI | Гистерезис |
|------------------|---|---|
| Принцип действия | Если вы выберете TPI с помощью 2 DIP - переключателя, 1 DIP - переключатель будет активен. С его помощью можете выбрать количество циклов в час - выбираете между низким уровнем комфорта (6 CPH) и высоким (9 CPH) - советуется для управления теплым полом. | Если вы выберете гистерезис с помощью 2 DIP-переключателя, 1 DIP - переключатель тогда будет не активен (не имеет функции). Величина гистерезиса ±0,25°C. |

| Mod de control | TPI | Histereza |
|----------------|---|--|
| Operare | Atunci când TPI este selectat pe comutatorul DIP nr 2, comutatorul DIP nr 1 este funcțional. Se pot alege cicluri pe oră: nivel de confort scăzut (6 cicluri pe oră) sau nivel de confort ridicat (9 cicluri pe oră). | Atunci când Histereza este selectată pe comutatorul DIP nr 2, comutatorul DIP nr 1 nu este funcțional. Intervalul de temperatură al termostatului va fi ± 0.25 °C. |


| Status Diody LED | Opis | |
|--------------------|--------------------|--|
| Czerwony | Włączony | Przełącznik jest wyłączony. |
| | Miga | Przełącznik jest w trybie parowania. |
| Zielony | Włączony | Przełącznik jest włączony. |
| | 2x mrugnięcie | Przełącznik zapisuje kod komunikacyjny. |
| Czerwony i zielony | Mruka na przemian | Przełącznik jest sparowany, ale utraciono połączenie. |
| | Mruka sekwencyjnie | Wskazuje wersję oprogramowania po ponownym uruchomieniu. |

| Stav LED diody | Popis | |
|------------------|----------------------------|---|
| Červená | Svíti | Relé je vypnuté. |
| | Bliká | Relé je v režimu párování. |
| Zelená | Svíti | Relé je zapnuté. |
| | 2x probliknutí | Relé ukládá komunikační kód. |
| Červená a zelená | Bliká střídavě | Relé je spárováno, ale spojení bylo ztraceno. |
| | Problikává v různém pořadí | Označuje verzi softwaru po restartu. |


| Состояние светодиода | Описание | |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| Красный | Вкл. | Умное реле выключено. |
| | Мигает | Реле находится в режиме сопряжения. |
| Зелёный | Вкл. | Умное реле включено. |
| | Мигает 2 раза | Реле сохраняет код сопряжения. |
| Красный и Зелёный | Попеременно мигает | Реле сопряжено, но связь потерянная. |
| | Разные последовательности мигания | Отображает версию программного обеспечения после перезагрузки. |

| Stare LED | Descriere | |
|---------------|---------------------|--|
| Roșu | Solid | Releul este oprit. |
| | Pălpâie | Releul este în modul de sincronizare. |
| Verde | Solid | Releul este pornit. |
| | Pălpâie de două ori | Releul preia codul de sincronizare. |
| Roșu și verde | Pălpâie alternativ | Releul este sincronizat, dar a pierdut conexiunea. |
| | Pălpâie secvențial | Indică versiune de software după repomire. |

- Grzejnik elektryczny / Elektrické vytápění / Электронагреватель / Radiator electric
- Kociot / Kotel / Котёл / Cazan

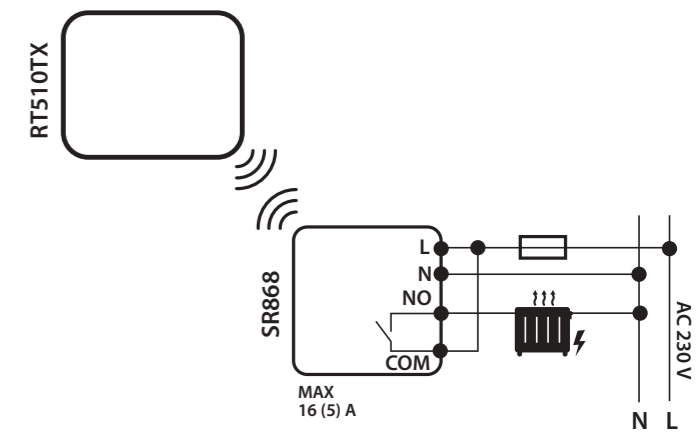

- Kociot / Kotel / Котёл / Cazan

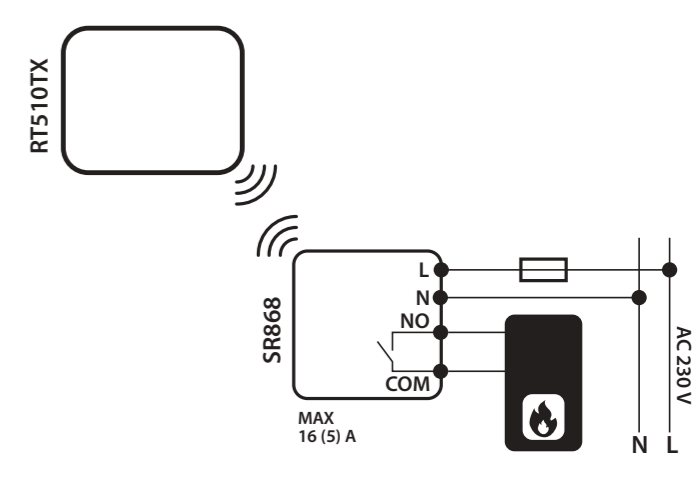

Regulator i przekaźnik Smart Relay są fabrycznie sparowane, jeśli zostały zakupione w zestawie. Jeśli nie, należy wykonać proces parowania.

Pokud jsou zakoupeny jako sada, jsou již termostat a relé z výroby spárovány. Pokud ne, postupujte podle manuálu - párování termostatu.

Если вы купили комплект RTS10SR - термостат и умное реле сопряжены друг с другом по умолчанию. Если вы купили устройства отдельно, следуйте инструкции по сопряжению.


Termostatul și releul cu radio comandă sunt pre-sincronizați din fabrică în cazul în care au fost achiziționați ca pachet. În caz contrar, urmați procesul de sincronizare.

Instalația - Krok 2

Instalace - Krok 2

Установка - шаг 2

Instalare - Pasul 2

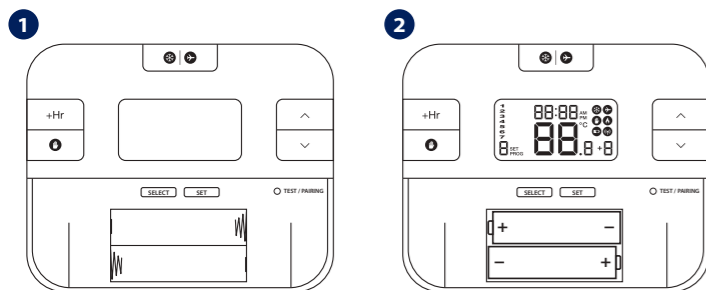


Proces parowania

Režim párování

Процесс сопряжения

Proces de sincronizare

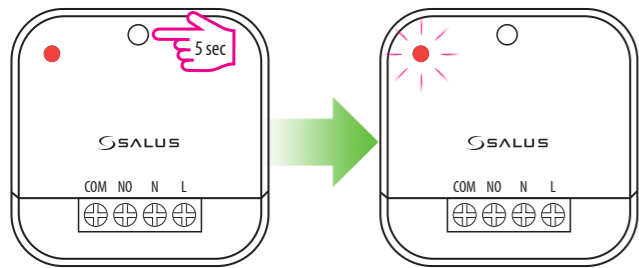

Jeśli chcemy sparować więcej niż jeden przekaźnik Smart Relay, należy ustawić wszystkie przekaźniki w tryb parowania (w tym te już sparowane) i rozpocząć proces parowania. Gdy przekaźnik jest w trybie parowania, jego wskaźnik LED miga na czerwono.

V případě, že chcete přidat více než jedno relé, nastavte všechna relé do režimu párování, včetně těch, které jsou již spárovány a spusťte proces párování. LED dioda na relé bude blikat červeně, pokud je relé v režimu párování.

Если у вас есть больше чем 1 умное реле, установите ВСЕ в режиме сопряжения (включая также те, которые были уже сопряжены) и начните процесс сопряжения. Светодиод начнет мигать красным, когда умное реле находится в режиме сопряжения.



În cazul în care doriți să adăugați mai mult de un releu, trebuie să setați toate releele în modul de sincronizare și începeți procesul de sincronizare. LED-ul releului cu radio comandă va pălpâi roșu când acesta e în regim de sincronizare.

Przytrzymując przycisk parowania przez 3 sekundy, ustaw regulator w tryb parowania. Po sparowaniu przekaźnika Smart Relay z regulatorem, wskaźnik LED zaświeci ciągłym czerwonym światłem.

Termostat nastavte do režimu párování stisknutím tlačítka Pair na 3 sekundy. Po spárování relé s termostatem bude červená LED dioda svítit trvale červeně.

Чтобы войти в режим сопряжения, нажмите и удерживайте через 3 сек. кнопку на термостате. Когда умное реле будет успешно сопряжено с регулятором, светодиод будет светить постоянным красным светом.

Setati termostatul în modul de sincronizare, apăsând butonul de sincronizare timp de 3 sec. După ce releul este sincronizat cu termostatul, LED-ul va deveni roșu solid.

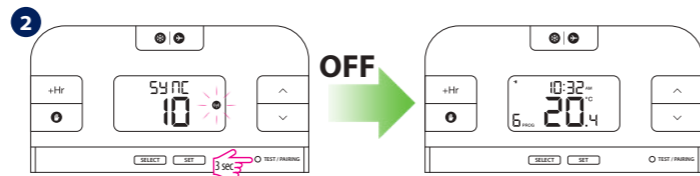
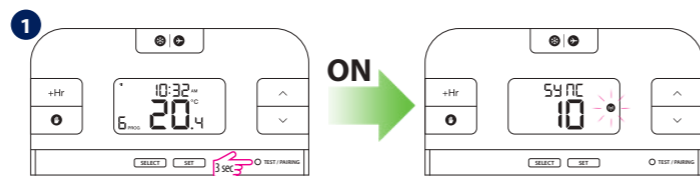


Test sparowania urządzeń

Test spárování

Тестирование

Testarea sincronizării

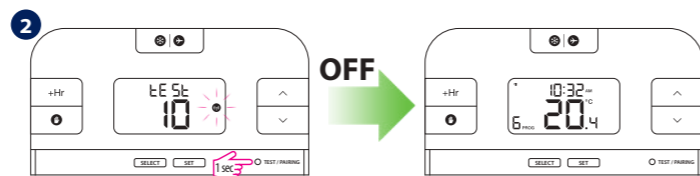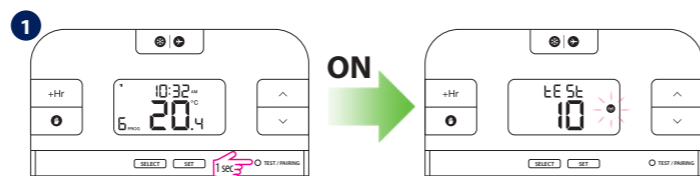

Jeśli regulator utraci połączenie z przekaźnikiem Smart Relay, Smart Relay przejdzie w tryb fail-safe po 30 minutach (wyłączy sterowane urządzenie).

Pokud termostat ztratí spojení s přijímačem (relé), po uplynutí 30 minut se relé přepne do pohotovostního režimu.

Если регулятор потеряет связь с умным реле, умное реле перейдет в аварийный режим после 30 минут (выключит управление устройством).




Dacă termostatul pierde conexiunea cu releul cu radio comandă, acesta din urmă va intra în regimul de siguranță după 30 de minute.

Ustawienie godziny i dnia

Nastavení hodin a dne

Настройки даты и времени

Setează ora și ziua

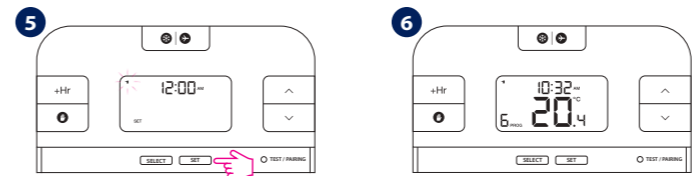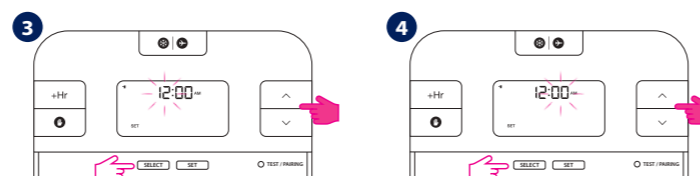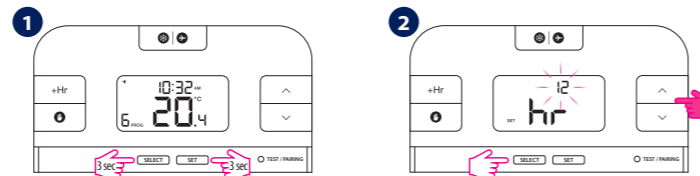

Kontynuuj te same czynności, aby ustawić Dzień. Naciśnij Set, aby powrócić do ekranu głównego.

Pokračujte stejnými kroky pro nastavení dne. Stisknutím tlačítka Set se vrátíte na hlavní obrazovku.

Повторите эти же шаги, чтобы настроить день. Нажмите SET, чтобы вернуться в главное меню.



Urmează aceeași pași pentru a seta ziua. Apasă SET pentru a salva setările a accesa ecranul principal.

Tryb ręczny

Dočasný manuální režim

Временный ручной режим

Modificarea temporară a temperaturii

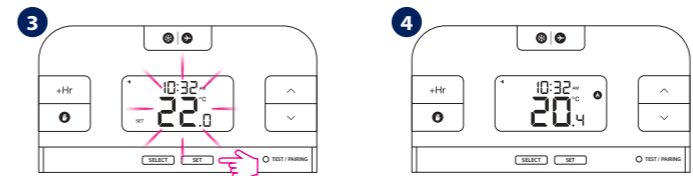
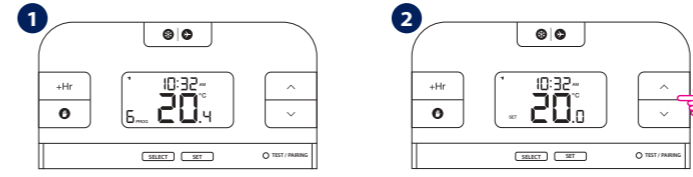


Tryb stałego nadpisania

Trvalý manuální režim

Постоянный ручной режим

Modificarea permanentă a temperaturii

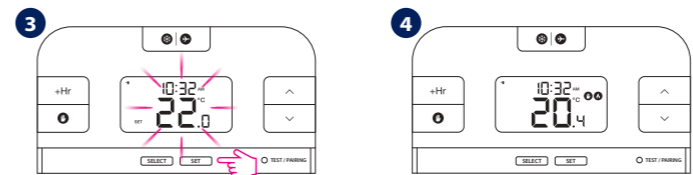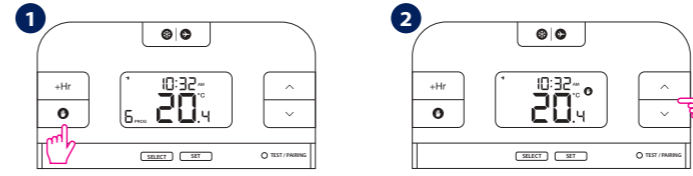

Ustawianie programu

Nastavení programů

Настройки программ

Setează programele

Utilizatorul poate defini propriile programe. Zmianę rozkładu harmonogramu z 5-2 (dni robocze + weekend) na każdy dzień osobno dokonujemy za pomocą parametru d04 w trybie Instalatora.

Můžete vytvářet vlastní programy pro Váš termostat. Můžete změnit režim programování 5-2 (pracovní dny + víkend) nebo každý den zvlášť "5-2 nebo D24", pomocí parametru d04 v instalačním režimu.

Вы можете сделать собственные настройки программирования вашего термостата. Вы можете изменить настройки программирования с опции 5-2 на ежедневное программирование с помощью параметра d04 в режиме установщика.

Puteți personaliza programele termostatalui după cum doriți. Puteți alege între un program 5-2 zile sau program pe fiecare zi folosind parametrul d04 din meniul Mod Instalator.



Nacișnij przycisk SET, aby zmienić program.

Stiskněte tlačítko SET pro nastavení programu.

Нажмите кнопку SET, чтобы сменить настройки программ.

Apăsati SET pentru a accesa meniul programare.

Użyj \wedge i \vee , aby wybrać opcję Tydzień+Weekend/Każdy dzień tygodnia, naciśnij SELECT, aby potwierdzić swój wybór. Wykonaj te same czynności, aby ustawić godzinę, minuty i temperaturę. Po wprowadzeniu wszystkich zmian naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wszystkie wybrane opcje i powrócić do ekranu głównego.

Pomocí tlačítek \wedge a \vee vyberte možnost Víkend / Den v týdnu a stisknutím tlačítka SELECT potvrďte svou volbu. Pro nastavení hodin, minut a teploty postupujte stejně. Po provedení všech změn stiskněte tlačítko SET tím potvrďte všechna nastavení a vraťte se na hlavní obrazovku.

Împotolziți \wedge și \vee , чтобы выбрать вариант Будни+Выходные/Каждый день индивидуально, потом нажмите SELECT, чтобы подтвердить выбор. Повторите все шаги, чтобы настроить час, минуту и значение температуры. После всех настроек, нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить все заданные настройки, а потом вернитесь в главное меню.


Folosiți \wedge și \vee pentru a alege zilele săptămânii, apăsați SELECT pentru a confirma opțiunea. Uurmați aceeași pași pentru a seta ora, minutele și temperatura. După ce ați efectuat toate modificările, apăsați SET pentru a confirma și a cesa ecranul principal.

Tryb instalatora

Instalační režim

Режим установщика

Mod Instalator

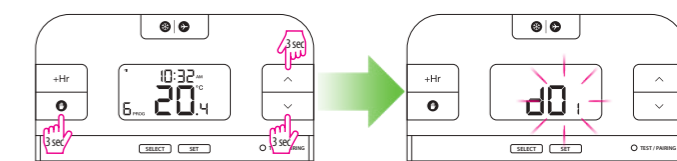

Przytrzymaj trzy przyciski razem przez 3 sekundy. Użyj \wedge lub \vee , aby zmienić wartość parametru i \odot aby potwierdzić.

Stiskněte tyto tři tlačítka dohromady na 3 sekundy. Pomocí \wedge vyberte parametr dxx, \wedge nebo \vee pro změnu hodnoty parametru a \odot pro potvrzení.

Нажмите три данные кнопки одновременно и удерживайте их ок. 3 секунд. Используйте \wedge или \vee , чтобы выбрать значение параметра dxx, \wedge или \vee чтобы изменить значение параметра и \odot чтобы подтвердить выбор.

Apăsati butoanele împreună pentru 3 secunde. Folosiți \wedge sau \vee pentru a schimba valoarea parametrului și \odot pentru confirmare.

Parametri instalatora

| dxx | Funkcja | Parametr | Nastawa fabryczna |
|-----|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| d01 | Dokładność wskazania temperatury | 0,1 lub 0,5°C | 0,5°C |
| d02 | Korekta temperatury | $\pm 3,0^\circ\text{C}$ | 0,0°C |
| d03 | Temp. ochrony przed zamarzaniem | 5,0 - 17,0°C | 5,0°C |
| d04 | Tryb harmonogramu | 5/2 lub 24h (7dni) | 52d |

Parametr

| dxx | Funkce | Parametr | Tovární hodnota |
|-----|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| d01 | Nastavení zobrazování teploty | 0,1 nebo 0,5 °C | 0,5 °C |
| d02 | Kalibrace teploty | $\pm 3,0^\circ\text{C}$ | 0,0 °C |
| d03 | Protizámrzný režim | 5,0 - 17,0 °C | 5,0 °C |
| d04 | Výběr programování | 5/2 nebo 24h (7dne) | 52d |

Parametrii instalatorului

| dxx | Funcția | Parametrii instalatorului | Po umolчанию |
|-----|---|---------------------------|--------------|
| d01 | Șaă de schimbare a temperaturii afișate | 0,1°C sau 0,5°C | 0,5 °C |
| d02 | Corectarea temperaturii | $\pm 3,0^\circ\text{C}$ | 0,0 °C |
| d03 | Protecție împotriva înghețului | 5,0 - 17,0 °C | 5,0 °C |
| d04 | Programare | 5/2 sau 24 ore (7d) | 52d |

Parametrii

| dxx | Funcție | Parametru | Valoare implicită |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| d01 | Pasul temperaturii afișate | 0,1°C sau 0,5°C | 0,5°C |
| d02 | Calibrarea temperaturii | $\pm 3,0^\circ\text{C}$ | 0,0°C |
| d03 | Temperatura modulului anti-îngheț | 5,0°C - 17,0°C | 5,0°C |
| d04 | Programare | 5/2 sau 24 ore (7d) | 52d |