



Instrukcja obsługi

VII 2017

DYSTRYBUTOR SALUS CONTROLS:

QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Rolna 4,
43-262 Kobielice,
Polska

Importer:

SALUS Controls plc
Salus House, Dodworth Business Park
Whinby Road, Barnsley S75 3SP,
United Kingdom



www.salus-controls.pl

SALUS Controls wchodzi w skład Computime Group Limited

Zgodnie z polityką rozwoju produktów, SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wzornictwa, oraz materiałów użytych do produkcji, wykazanych w niniejszej instrukcji, bez wcześniejszego powiadomienia.

Wprowadzenie

Regulator VS30 jest dedykowany do kontroli temperatury indywidualnej strefy grzewczej wodnego ogrzewania płaszczynowego, charakteryzującego się dużą bezwładnością cieplną. Regulator pozwala na znaczne oszczędności, dzięki możliwości maksymalnej redukcji zadanej temperatury. Pełna wersja instrukcji w formacie PDF znajduje się na stronie internetowej www.salus-controls.pl

Zgodność produktu

Dyrektywy: Dyrektywa Elektromagnetyczna 2014/30/EU, Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/EU oraz RoHS 2011/65/EU. Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej www.saluslegal.com


Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Należy używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczając do jego zawilgocenia. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

Opis przyłączy elektrycznych

Złącze	Opis
L, N	Zasilanie 230V AC
NSB	Nocna redukcja temperatury (wyjście 230 V)
SL	Sygnal wyjściowy 230 V AC
S1, S2	Dodatkowy czujnik temperatury


Wybór właściwej lokalizacji regulatora

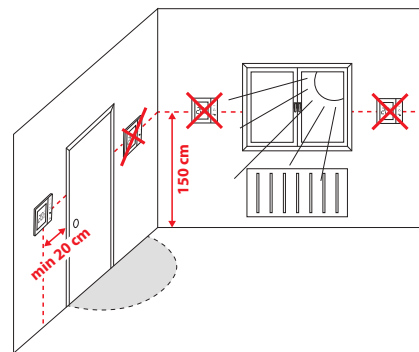

Funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja
	Zwiększanie / zmniejszanie zadanej temperatury, wartości
	Wybór modelu trybu pracy, przejście pomiędzy wartościami
	Krótkie naciśnięcie - zatwierdzenie wyboru Przytrzymanie - wejście / wyjście do lub z menu
	Przytrzymanie przycisków powoduje blokadowanie lub odblokowanie klawiatury
	Przytrzymanie przycisków powoduje wejście w tryb instalatora


Opis ikon na wyświetlaczu

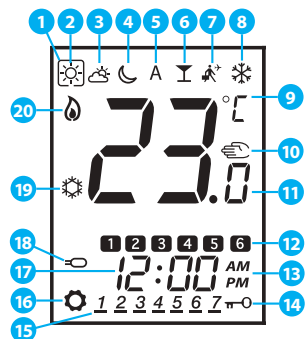

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Aktywny tryb pracy | 11. Aktualna / zadana temp. |
| 2. Tryb komfortowy | 12. Numer programu |
| 3. Tryb standardowy | 13. AM/PM |
| 4. Tryb ekonomiczny | 14. Blokada klawiszy |
| 5. Tryb automatyczny | 15. Dzień tygodnia |
| 6. Tryb PARTY | 16. Ustawienia |
| 7. Tryb Wakacje | 17. Godzina |
| 8. Tryb przeciwwymrożeńowy | 18. Dodatkowy czujnik temperatury |
| 9. Jednostka temperatury | 19. Chłodzenie |
| 10. Tryb ręczny / nadpisanie temp. | 20. Grzanie |

Montaż regulatora

i Regulator VS30 został zaprojektowany do montażu podtynkowego w standardowej puszcze elektrycznej o średnicy 60 mm.

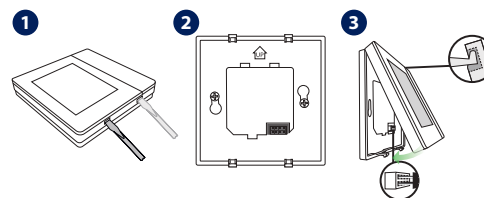


UWAGA: Używaj tylnej płytki regulatora VS30 wyłącznie z tym modelem regulatora.

Schemat podłączenia


i Dodatkowy czujnik temperatury (T) jest opcjonalny.

Podłączenie regulatora VS30 z silownikiem lub pompą

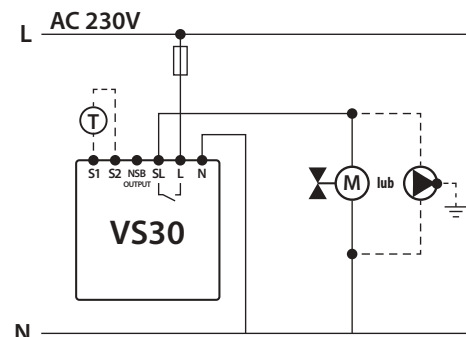

Podłączenie regulatora VS30 z listwą centralną


i W schemacie regulator VS30 zarządza funkcją NSB, więcej szczegółów na temat funkcji NSB znajduje się na następnej stronie.

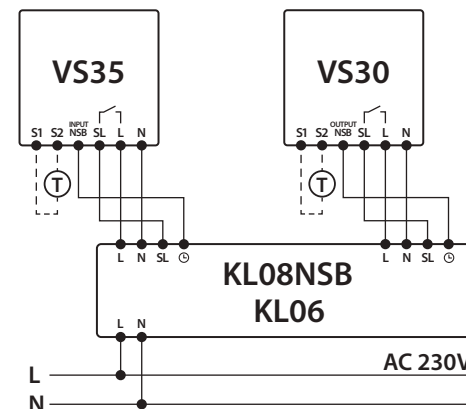

UWAGA: W listwie KL06 styk SL oznaczony jest ikoną strzałki ↓.

Podłączenie regulatora VS30 z kotłem ze stykiem beznapięciowym NO poprzez przekaźnik RM-16A


i Funkcja NSB jest nieaktywna.

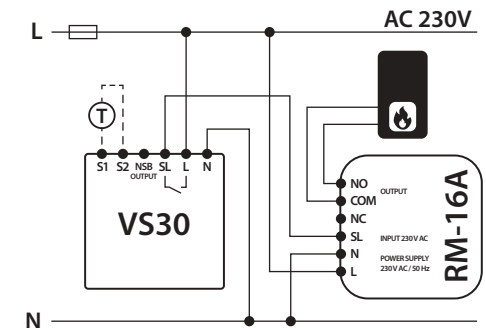

Ustawienie czasu i daty

UWAGA: Podczas pierwszego uruchomienia, regulator automatycznie uruchomi nastawę czasu i daty - w tym przypadku zacznij ustawianie od kroku 4.


i Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlił ekran, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

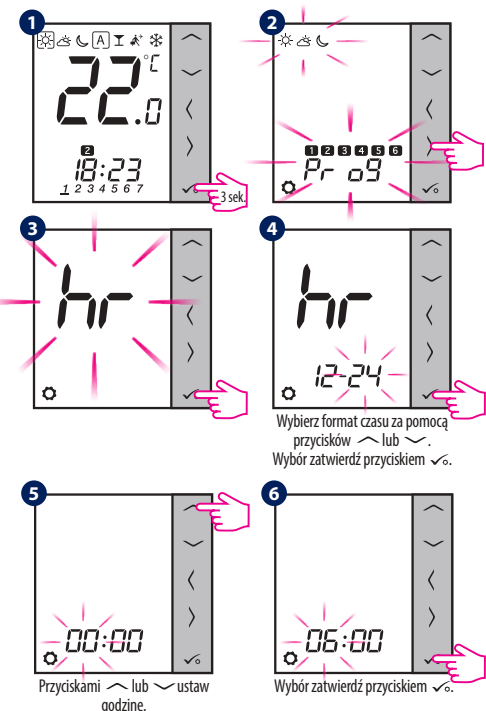


7 Analogicznie z krokiem 5 i 6 ustaw następnie minuty, rok, miesiąc oraz dzień.

Nastawa temperatury


i Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

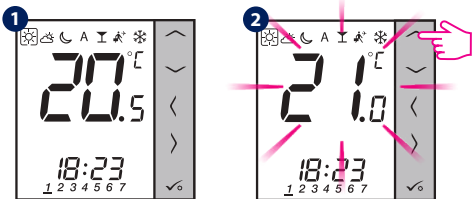


Aktualna temperatura.

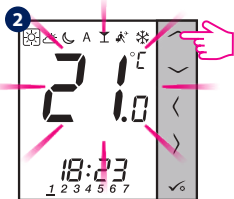

Temperatura zadana w wybranym trybie pracy.

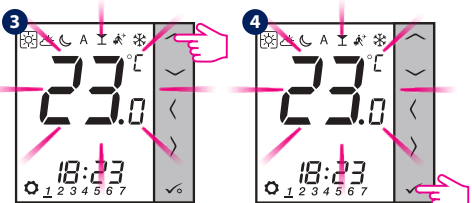

Ustaw temperaturę za pomocą przycisków < lub >.

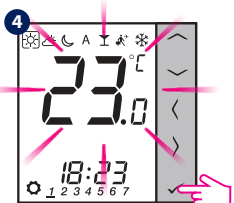

Wybór zatwierdź przyciskiem ✓.

Tryb ręczny - nastawy temperatur


Do dyspozycji mamy 4 poziomy temperatur. W trybie ręcznym realizowany jest całą dobę tylko jeden poziom temperatury. Ikona w ramce □ wskazuje, który tryb aktualnie jest aktywny. Dla każdego z czterech poziomów można ustawić inną temperaturę.

- Tryb komfortowy
- Tryb standardowy
- Tryb ekonomiczny (gdy wybrany jest ten tryb na wyjściu NSB pojawia się napięcie 230 V AC)
- Tryb ochrony przed zamrażaniem. Zwykle używany w okresie dłuższej nieobecności, lub w czasie wakacji (dostępny tylko w trybie grzania).

Regulator posiada ponadto 2 dodatkowe tryby:

- Tryb PARTY ustawia temperaturę komfortową na czas zdefiniowany przez użytkownika (maksymalnie 9 godzin 50 minut).
- Tryb WAKACJE ustawia temperaturę ochrony przed zamrażaniem na czas zdefiniowany przez użytkownika (maksymalnie 99 dni).


i Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

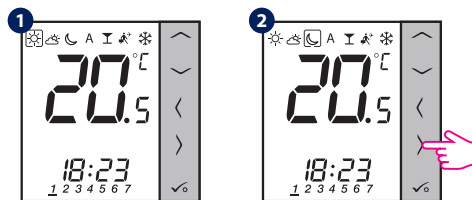


Wybierz tryb temperatury za pomocą przycisków < lub >.

Programowanie


i Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

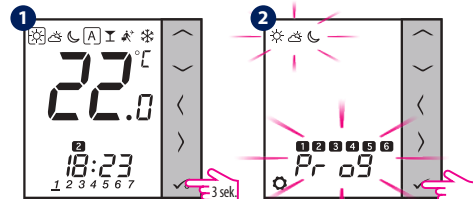

Aktualna temperatura.




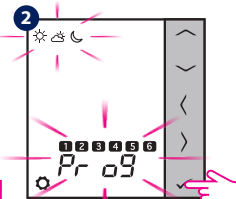


Wybór zatwierdź przyciskiem ✓.

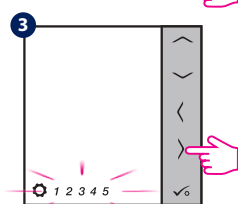

Za pomocą przycisku > wybierz zakres dni tygodnia:
 1 2 3 4 5 6 7 - cały tydzień
 1 2 3 4 5 - dni robocze
 6 7 - weekendy
 1 - każdy dzień osobno

Ustaw czas rozpoczęcia programów:

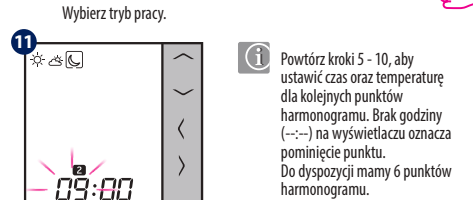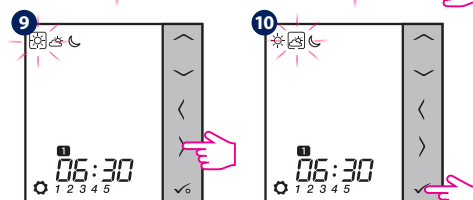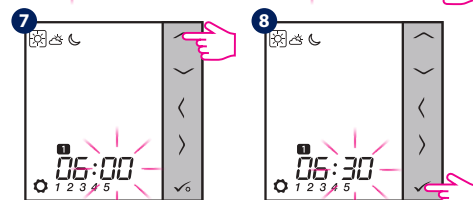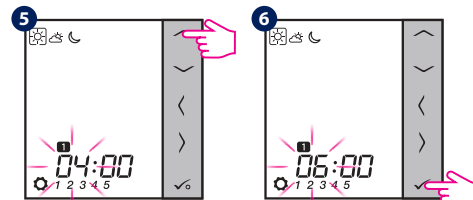

Wybierz tryb pracy.

i Powtórz kroki 5 - 10, aby ustawić czas oraz temperaturę dla kolejnych punktów harmonogramu. Brak godziny (---) na wyświetlaczu oznacza pominięcie punktu. Do dyspozycji mamy 6 punktów harmonogramu.


Funkcja NSB - tryb automatyczny

Funkcja NSB (Night Set Back) daje możliwość automatycznego obniżenia zadanej temperatury na regulatorach dobowych VS35, za pośrednictwem regulatora programowanego VS30 połączonego z listwą centralną (lub innego zegara zewnętrznego). Zmiana temperatury odbywa się pomiędzy temperaturą komfortową a temperaturą ekonomiczną .

Aby aktywować tryb automatyczny wybierz ikonę [A]. Na wyświetlaczu wraz z ikoną [A] regulator wskazuje aktywny tryb temperatury: lub .

UWAGA: Do działania funkcji NSB niezbędne jest odpowiednie podłączenie przewodów. Schematy podłączenia znajdują się na poprzedniej stronie.




i Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

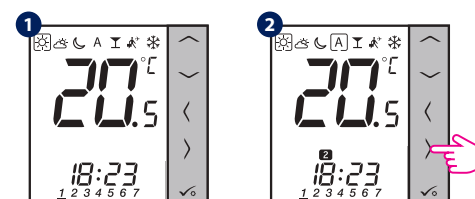

Wybierz tryb automatyczny za pomocą przycisków > lub <.

Parametry serwisowe

i Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

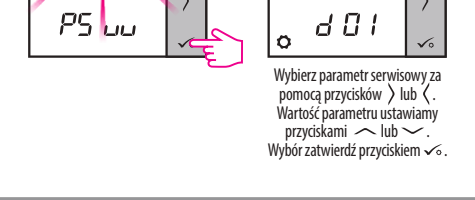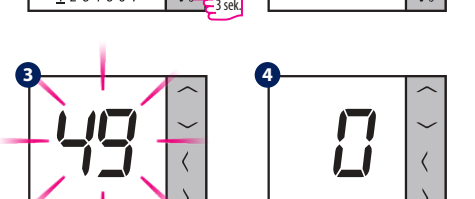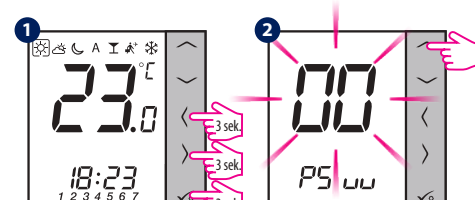

Wybierz parametry serwisowe za pomocą przycisków > lub <. Wartość parametru ustawiamy przyciskami < lub >. Wybór zatwierdź przyciskiem ✓.

UWAGA: Aby przywrócić ustawienia fabryczne regulatora należy w kroku 2 ustawić kod P5uu 47, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem ✓.


dxx	Funkcja	Wartość	Opis	Wartość domyślna
d01	Metoda kontroli temperatury	0	wg. algorytmu PWM	0
		1	Histereza $\pm 0.5^\circ\text{C}$	
		2	Histereza $\pm 1.0^\circ\text{C}$	
d02	Kalibracja wskazania temperatury	od -3.0°C do $+3.0^\circ\text{C}$	Jeżeli regulator wskazuje błędną temperaturę, można ją skorygować o $\pm 3.0^\circ\text{C}$	0°C
d03	Uzycie czujnika temp. podłogi S1, S2	0	Brak czujnika	0
		1	Czujnik podłączony	
d04	Czujnik zewnętrzny używany do pomiaru temperatury powietrza lub podłogi (Funkcja aktywna, gdy d03=1)	0	Regulator mierzy temperaturę tylko na czujniku zewnętrznym	0
		1	Czujnik jest używany jako zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi	
d05	Metoda kontroli układu chłodzenia	1	Histereza $\pm 0.5^\circ\text{C}$	2
		2	Histereza $\pm 1.0^\circ\text{C}$	
d06	Typ słownika termoelektrycznego	0	NO - bezprądowo otwarty	1
		1	NC - bezprądowo zamknięty	
d07	Ochrona zaworów	0	Wyłączona	1
		1	Włączona	
d08	Temperatura ochrony przed zamrażaniem	$5-17^\circ\text{C}$	Temperatura ochrony przed zamrażaniem oraz trybu wakacje	5°C
d09	Format czasu	0	12 godzinny	1
		1	24 godzinny	
d11	Letnia zmiana czasu	0	Wyłączona	1
		1	Włączona	
d12	Limit temperatury grzania	$5-35^\circ\text{C}$	Maksymalna temp. grzania jaka może zostać ustawiona przez użytkownika	35°C
d13	Limit temperatury chłodzenia	$5-40^\circ\text{C}$	Min. temp. chłodzenia jaka może zostać ustawiona przez użytkownika	5°C
d14	Maksymalna temperatura podłogi (Funkcja aktywna w trybie grzania, gdy d04=1)	$6-45^\circ\text{C}$	W celu zabezpieczenia podłogi przed przegrzaniem, grzanie zostanie wyłączone, gdy zostanie osiągnięta maksymalna temperatura czujnika podłogowego	27°C
d15	Minimalna temperatura podłogi (Funkcja aktywna w trybie grzania, gdy d04=1)	$6-45^\circ\text{C}$	W celu ochrony podłogi, grzanie zostanie wyłączone, gdy zostanie osiągnięta minimalna temperatura czujnika podłogowego	10°C
d16	Dolny limit temperatury podłogi dla chłodzenia (Funkcja aktywna, gdy d04=1)	$6-45^\circ\text{C}$	W celu ochrony podłogi, chłodzenie zostanie wyłączone, gdy zostanie osiągnięta ustawiona temperatura minimalna	6°C
d17	Wybór domyślnego rozkładu programów	1-5	Wybór jednego z 5 domyślnych programów	1
d18	Tryb pracy GRZANIE / CHŁODZENIE	0	Praca z układem grzewczym	0
		1	Praca z układem chłodzącym	

Kody błędów

Kod błędu	Opis błędu
Err02	Maksymalna / minimalna temperatura podłogi została przekroczona
Err03	Uszkodzony czujnik temperatury
Err04	Zwarcie na czujniku temperatury

SALUS RM-16A

Relay module Moduł przekaźnika



Montaż
w puszcze Ø60



Montaż tylko
wewnątrz
pomieszczeń

Moduł przekaźnika RM-16A służy do włączania/wyłączania urządzeń elektrycznych. Dzięki małym wymiarom, można go zamontować w puszcze instalacyjnej, bądź tam gdzie istnieje potrzebaysterowania odbiornika o maksymalnym obciążeniu 16A.

Przykłady zastosowania z innymi produktami firmy SALUS:

1. Sterowanie urządzeniem grzewczym (typu ON-OFF), poprzez podłączenie do modułu przekaźnika RM-16A regulatora napięciowego 230 V AC firmy SALUS z serii EXPERT, NSB, HTR, BTR (np. VS30 / HTRP / BTRP).
2. Sterowanie kotłem stałopalnym (który wymaga styku NC / COM), poprzez podłączenie do modułu przekaźnika RM16-A regulatora temperatury z wyjściem COM / NO (np. SALUS 091FL).
3. Podłączenie odbiornika o większej mocy niż pozwala na to przekaźnik w regulatorze. Maksymalny pobór prądu urządzenia elektrycznego nie może przekroczyć 16A.
4. Podłączenie listwy centralnej (KL06 / KL08NSB / KL08RF) z większą liczbą silowników lub urządzeń innych niż silowniki termoelektryczne, wpiętych do listwy centralnej, aby odciążać jej styki (np. pompy, silowniki, elektryczne maty grzewcze).

Dystrybutor firmy SALUS:

QL Controls Sp. z o.o., Sp.k.

43-262 Kobielice, ul. Rolna 4

tel: +48 32 700 74 53,

e-mail: salus@salus-controls.pl,

www.salus-controls.pl



SALUS®

Relay module / Moduł przekaźnika
KOD PRODUKTU: RM-16A



5 903669 087311

SALUS Controls wchodzi w skład Computime Group Limited

Zgodnie z polityką rozwoju produktów, SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji, wzornictwa, oraz materiałów użytych do produkcji, wykazanych w niniejszej instrukcji, bez wcześniejszego powiadomienia.

SALUS

Relay module Moduł przekaźnika RM-16A



WPROWADZENIE

Moduł przekaźnika RM-16A służy do włączania/wyłączania urządzeń elektrycznych. Dzięki małym wymiarom, można go zamontować w puszcze instalacyjnej, bądź tam gdzie istnieje potrzebaysterowania odbiornika o maksymalnym obciążeniu 16A.

ZASADA DZIAŁANIA

Przełącznik musi być zasilany napięciem 230 V AC. Sterowanie przełącznikiem odbywa się poprzez podanie napięcia 230 V AC na styk wejściowy SL lub poprzez zwarcie styków wejściowych COM / NO (VOLTAGE FREE INPUT). Spowoduje to przełączenie styków w obwodzie wyjściowym NO / COM / NC. Stan pracy przekaźnika sygnalizowany jest czerwoną diodą LED. Po zaniku napięcia 230 V AC ze styku SL lub po rozwarciu styków wejściowych COM / NO, moduł przekaźnika powróci do pozycji wyjściowej.

BEZPIECZEŃSTWO


Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Należy używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując urządzenie je w suchym otoczeniu. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

UWAGA! Przed podłączeniem modułu przekaźnika do innego urządzenia upewnij się, że jego parametry są zgodne ze specyfikacją modułu RM-16A. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować złe działanie, nadmierne przegrzewanie oraz ryzyko powstania ognia. Aby zapobiec zagrożeniu, upewnij się, że moduł przekaźnika RM-16A został prawidłowo podłączony. Podłączenie urządzenia może zostać wykonane tylko przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego aktualne uprawnienia.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230 V AC 50Hz
Maksymalne obciążenie	16A / 250 V AC
Wejście COM/NO	Podłączenie regulatora z przekaźnikiem beznapięciowym COM / NO
Wejście SL	Podłączenie regulatora z sygnałem wyjściowym napięciowym 230 V AC
Wyjście	Przełącznik NO / COM / NC
Wymiary [mm]	47x47x20

WYGLĄD

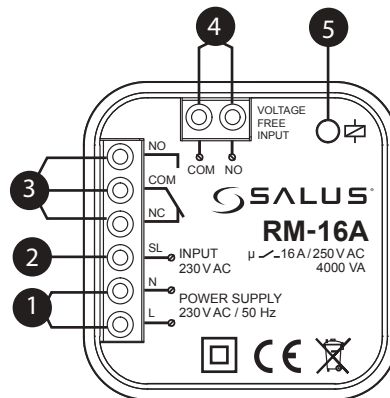


1. Zasilanie modułu RM - 16A - 230 V AC.
2. Styk wejściowy napięciowy 230 V AC.
3. Wyjście przekaźnika NO / COM / NC.
4. Styki wejściowe beznapięciowe.
5. Czerwona dioda LED sygnalizująca stan załączenia przekaźnika.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY NR 1

Podłączenie:


- regulatora napięciowego 230 V AC np. Salus z serii EXPERT, NSB, HTR, BTR,
- kotła wyposażonego w styk ON - OFF

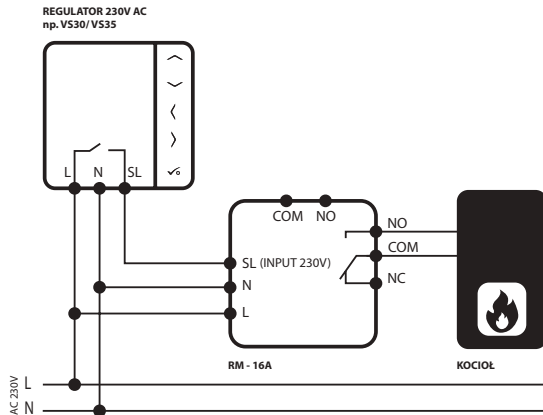

SCHEMAT ELEKTRYCZNY NR 2

Podłączenie:

- regulatora bateryjnego (np. SALUS 091FL) z wyjściem COM / NO (styki normalnie otwarte)
- sterownika kotła stałopalnego, który wymaga styku NC / COM (normalnie zamkniętego)

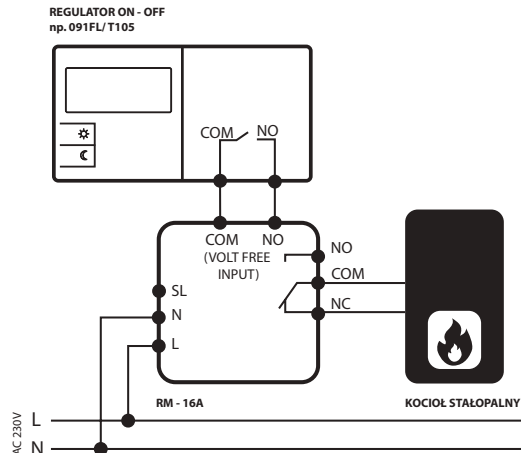


SCHEMAT ELEKTRYCZNY NR 3

Podłączenie:

- regulatora napięciowego 230 V AC
- lub
- regulatora bateryjnego z wyjściem COM / NO
- urządzenia elektrycznego o mocy większej niż pozwala na to przekaźnik regulatora

UWAGA! Maksymalny pobór urządzenia elektrycznego nie może przekroczyć 16A.

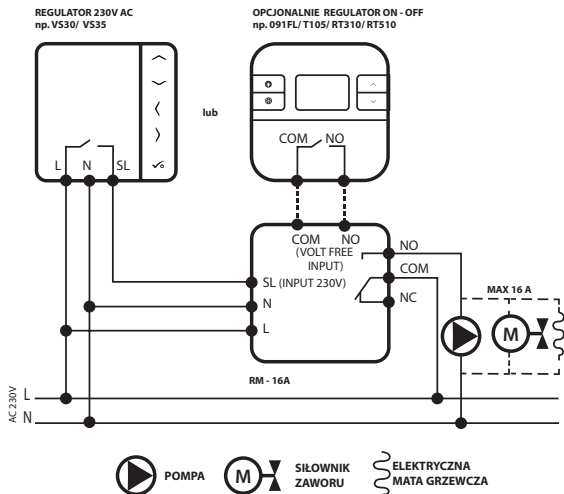

SCHEMAT ELEKTRYCZNY NR 4

Podłączenie:

- listwy centralnej (KL06 / KL08NSB / KL08RF) z większą liczbą siłowników,
- lub
- urządzeń innych niż siłowniki termoelektryczne, wpiętych do listwy centralnej, aby odciążać jej styki (np. pompy, siłowniki, elektryczne maty grzewcze).

